



Central Analógica CAE-300

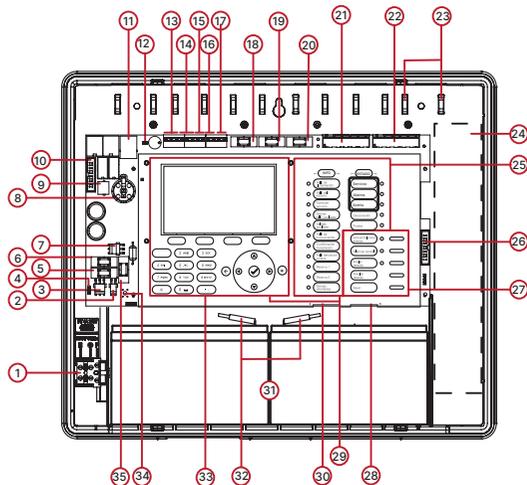

- | | |
|---|--|
| 1 Entrada de alimentación a Red. (230VAC). | 18 Fusible 24V AUX. F1 0,5A |
| 2 Entrada cable Baterías | 19 Fusible Sirenas 2 F3 0,5A |
| 3 Entrada Cable Alimentación F.A. | 20 Fusible Sirenas 1 F2 0,5A |
| 4 Selector anulaci3n Fallo de Tierra | 21 Regleta conexi3n Lazo 1 |
| 5 Fusible Alimentaci3n F4 2A | 22 Regleta conexi3n Lazo 2 |
| 6 Fusible Baterías F6 2A | 23 Sujeci3n para bridas |
| 7 Entrada cable Fuente de Alimentaci3n Auxiliar | 24 rea alojamiento tarjeta vertical |
| 8 Pila Reloj | 25 Indicadores generales |
| 9 Conector USB | 26 Conector COM2 |
| 10 Conector COM1 | 27 Teclado control general |
| 11 Conector Ethernet RJ45 | 28 Tarjeta A personalizaci3n idioma |
| 12 Selector anulaci3n zumbador Fallo CPU | 29 Indicadores luminosos |
| 13 Rel de Alarma | 30 Tarjeta B personalizaci3n idioma |
| 14 Rel de Avería | 31 Baterías |
| 15 Sirena 1 | 32 Conector Faston baterías |
| 16 Sirena 2 | 33 Pantalla y teclado |
| 17 24V auxiliares | 34 Pulsador alimentaci3n por Baterías. |
| | 35 Fusible Entrada 24V AUX. F5 2A |


Esquema de conexionado

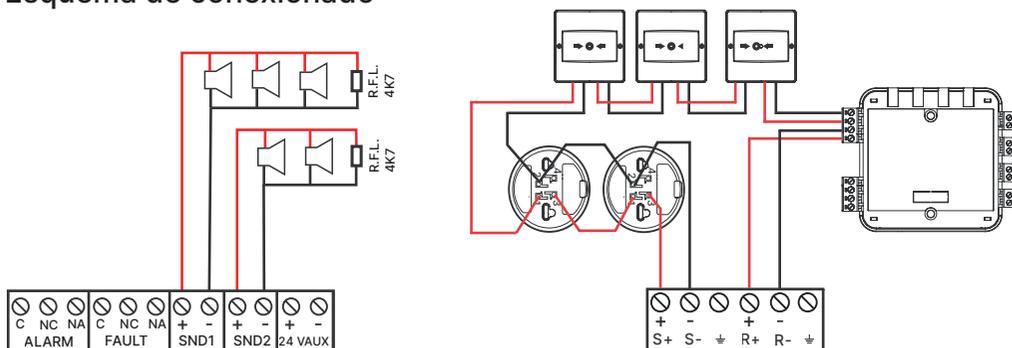


Pantalla inicial




Pulsar "" e introducir el c3digo de acceso "9999"

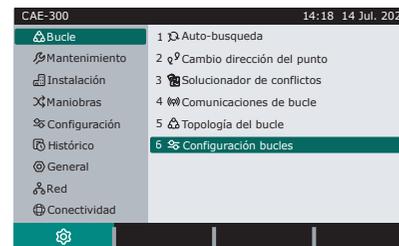


Pulsar "1" Bucles y "6" Configuraci3n bucles

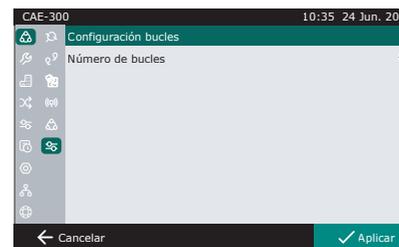


Si es necesario, modificar el nmero de bucles operativos en la Central y pulsar en "Aplicar". La Central se reiniciar

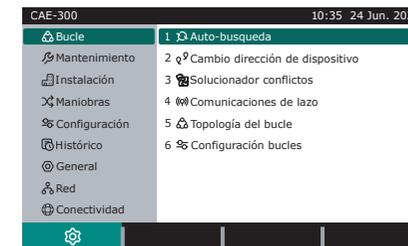


Pulsar "1" Bucles y "1" Auto-bsqueda

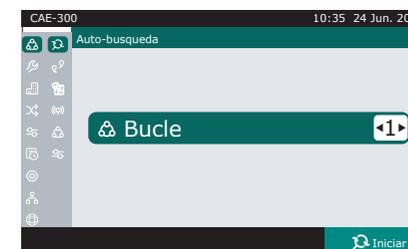

Seleccionar el nmero de bucle y pulsar en "Iniciar"

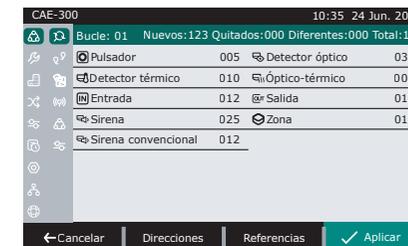

Se mostrarn los dispositivos encontrados en el bucle. Pulsar en "Aplicar" para guardar la configuraci3n

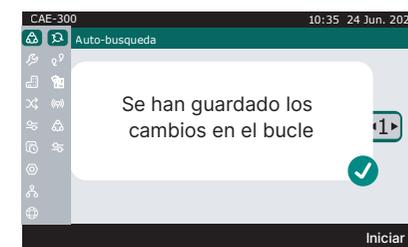

Repetir esta operaci3n para todos los bucles disponibles en la central.

