



Central Analógica CAE-400

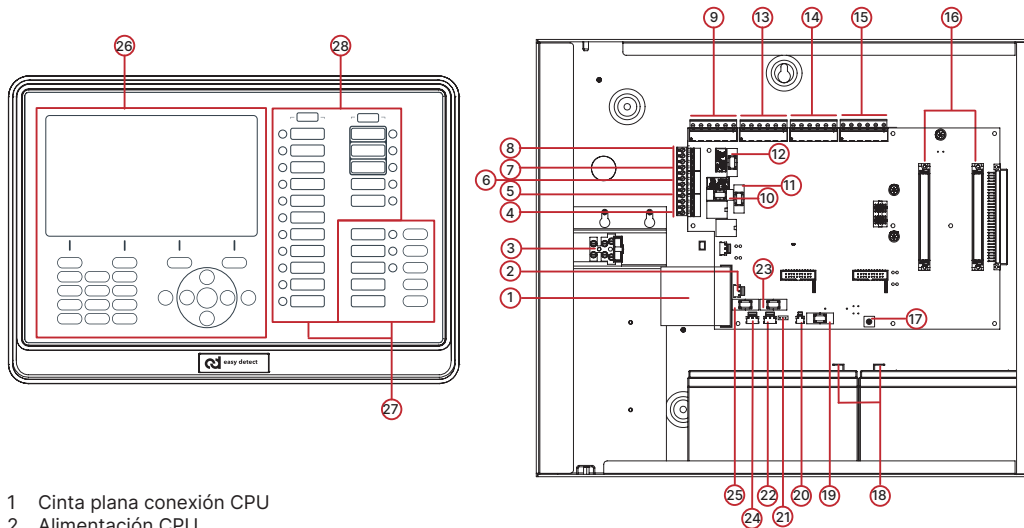

- 1 Cinta plana conexión CPU
- 2 Alimentación CPU
- 3 Entrada alimentación RED (230V AC)
- 4 Relé Alarma
- 5 Relé Avería
- 6 Salida Sirena 1
- 7 Salida Sirena 2
- 8 Salida 24V Auxiliar
- 9 Lazo 1
- 10 Fusible Sirena 1 (0,5A)
- 11 Fusible Sirena 2 (0,5A)
- 12 Fusible Salida 24V Auxiliar (0,5A)
- 13 Lazo 2
- 14 Lazo 3
- 15 Lazo 4
- 16 Tarjetas ampliación
- 17 Pulsador alimentación solo con baterías
- 18 Terminales faston baterías
- 19 Fusible baterías (5A)
- 20 Entrada cable baterías
- 21 Anula vigilancia derivación a tierra
- 22 Entrada Fuente de Alimentación Auxiliar (5A)
- 23 Fusible Fuente de alimentación (5A)
- 24 Entrada Fuente de Alimentación.
- 25 Fusible Fuente de Alimentación Auxiliar (5A)
- 26 Carátula Display
- 27 Teclado control general
- 28 Indicadores generales


Esquema de conexionado

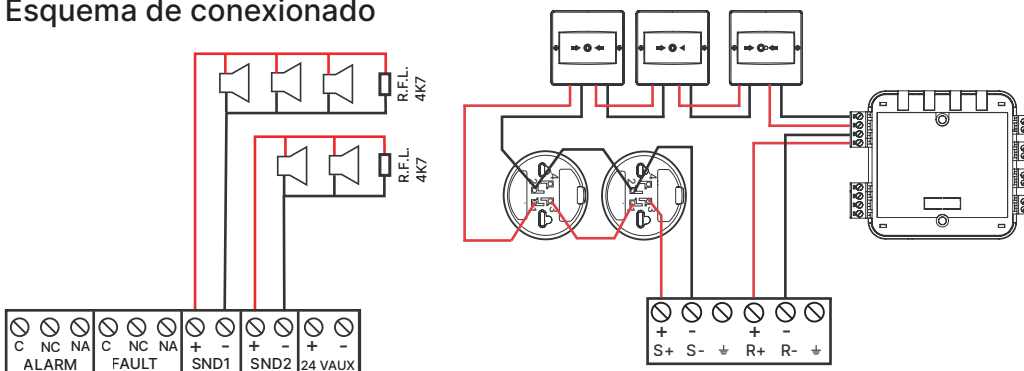


Pantalla inicial




Pulsar "✓" e introducir el código de acceso "9999"

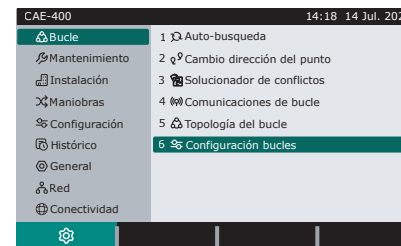


Pulsar "1" Bucle y "6" Configuración bucles

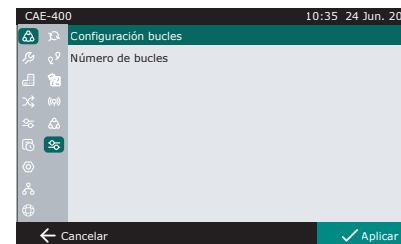


Si es necesario, modificar el número de bucles operativos en la Central y pulsar en "Aplicar". La Central se reiniciará

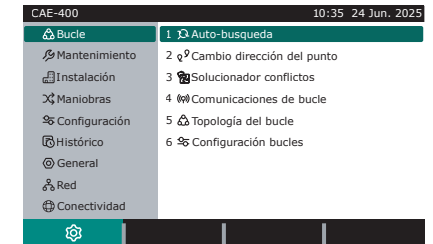


Pulsar "1" Bucle y "1" Auto-búsqueda

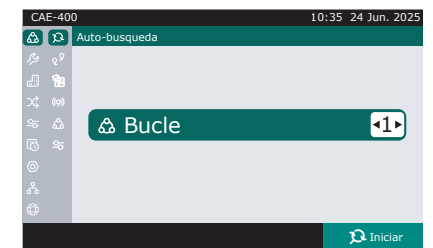

Seleccionar el número de bucle y pulsar en "Iniciar"

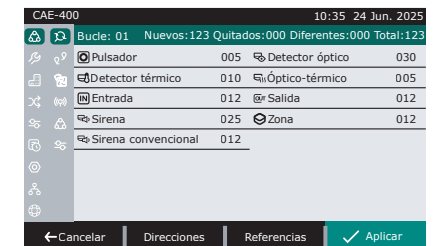

Se mostrarán los dispositivos encontrados en el bucle. Pulsar en "Aplicar" para guardar la configuración

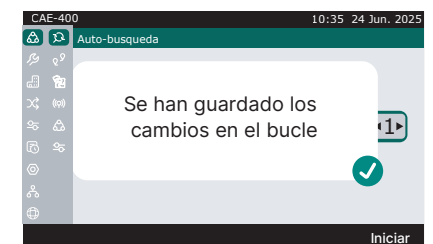

Repetir esta operación para todos los bucles disponibles en la central.

Para obtener características detalladas, puede acceder al siguiente QR.

